

## ISTRUZIONI PER L'USO



Per i modelli:

Ref. 355


**MICROCHIP CAT FLAP CON TIMER**

Ref. 305







*Super Selective*

**I.D. DISC CAT FLAP CON TIMER**

Pet Mate Ltd. Offer una garanzia di 3 anni per il tuo prodotto, a partire dalla data di acquisto, registrandosi entro 14 giorni sul sito. (se non hai accesso a un pc, inviaci i dettagli del tuo acquisto con copia della ricevuta insieme al tuo nome e indirizzo). In caso di difetto contattare il servizio clienti Pet Mate per un numero di autorizzazione alla restituzione. La garanzia è limitata a ogni difetto dovuto a materiali difettosi o alla produzione. Ogni prodotto difettoso potrà essere riparato o sostituito gratuitamente su discrezione del produttore, provando che il difetto non è causato da negligenza, utilizzo errato o utilizzo normale. I diritti di legge non vengono affetti.

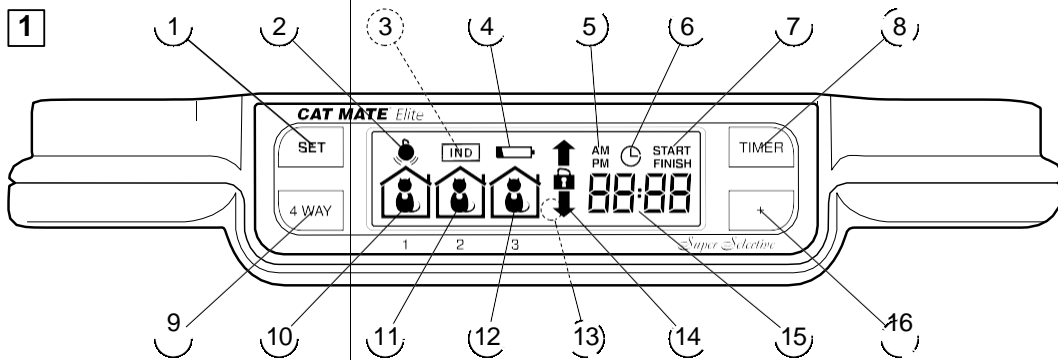

1. Pulsante 'SET'
2. Indicatore di ricerca Microchip / I.D. Disc
3. Indicatore di blocco 'INDIVIDUAL' (Ref. 305 only)
4. Indicatore di batteria bassa
5. Indicatori (12h) AM/PM
6. Indicatore di funzione 'TIMER'
7. Modo e indicatori 'TIMER' e 'Start/Finish'
8. Pulsante 'TIMER'
9. Pulsante '4 WAY'
10. Simbolo CAT 1
11. Simbolo CAT 2
12. Simbolo CAT 3
13. Pulsante 'PROGRAM' (sotto la copertura della batteria)
14. Indicatore di blocco '4 WAY'
15. Display alfanumerico (normalmente indica l'ora)
16. Pulsante 'ADVANCE'

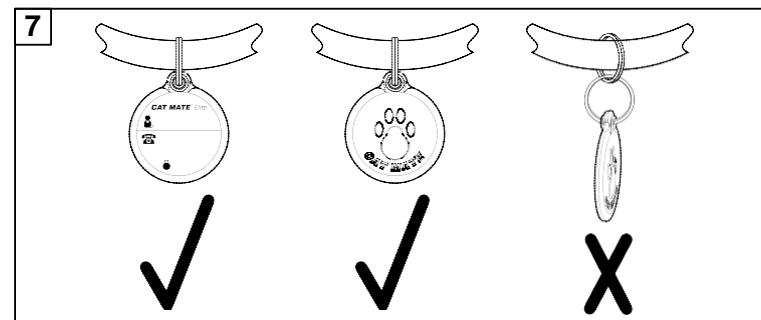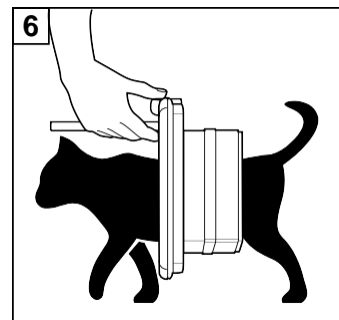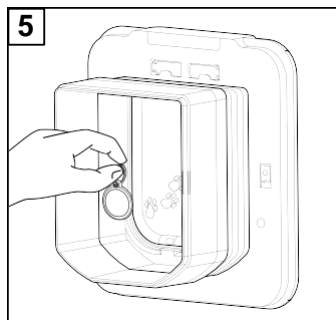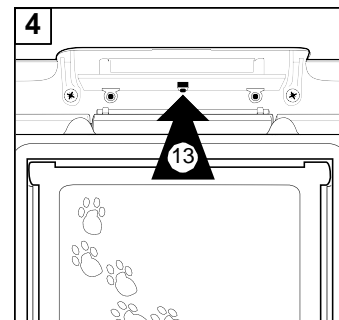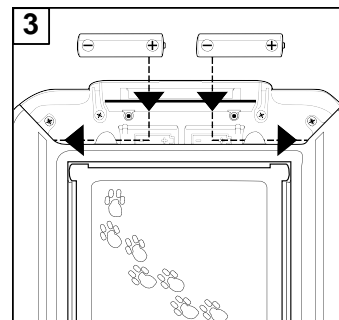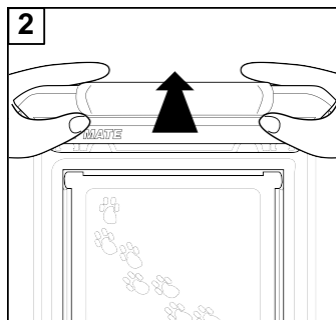

## Contents

1. Introduzione .....	4
2. Inserire le batterie .....	5
3. Programmare .....	5
4. Opzioni di accesso .....	6
4.1 Impostare le opzioni di accesso .....	6
4.2 Impostare le opzioni di accesso individuali (2-9 gatti).....	6
4.3 Impostare il timer / blocco per tutti i gatti .....	6
5. Impostare l'I.D. Disc(s) per il tuo gatto (gatti) .....	8
6. Vedere la locazione del tuo gatto (gatti) .....	8
7. Vedere l'ultima volta che il gatto ha usato la gattaiola .....	8
8. Insegnare al tuo gatto a usare la gattaiola e cosa fare se il gatto ha perso il suo I.D. Disc.....	8
9. Cambiare le batterie.....	9
10. Riprogrammare un nuovo I.D. Disc o gatto con microchip .....	9
11. Reset di fabbrica .....	9
12. Energy Saving Mode.....	10
13. Soluzione problemi .....	10

## 1. Introduzione

Grazie per aver scelto Cat Mate Elite Cat Flap con Timer.

### LEGGI ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E PROGRAMMA / TESTA LA GATTAIOLA PRIMA DI.

La gattaiola Cat Mate Elite Cat Flap con Timer ti permette di controllare quando i gatti hanno accesso alla proprietà. Inoltre, ti permette di controllare i movimenti del tuo gatto (fino a 3): ti mostra l'ultima volta che il gatto è entrato o ha lasciato la casa, e quante ore sono passate dall'ultima volta che ha usato la gattaiola.

*Per essere sicuri che le impostazioni scelte non possano essere cambiate facilmente, abbiamo fatto sì che i pulsanti debbano essere premuti con forza per essere attivati.*

Se vuoi bloccare qualsiasi funzione (eccetto la programmazione) il sistema si spegnerà dopo 60 secondi.

Le impostazioni non vengono salvate a meno che non venga premuto il pulsante 'SET'.

La **gattaiola con Timer (Ref. 355)** è utilizzabile con tutti i comuni microchip. In alternativa funzione con un I.D. Disc (da acquistare separatamente). Puoi anche decidere di utilizzare il I.D. Disc nel caso in cui il microchip sia posizionato in modo scorretto.

## 2. Inserire le batterie

- 2.1 Rimuovi la copertura della batteria premendo verso l'alto (vedi Fig. 2). La copertura si staccherà.
- 2.2 Inserisci 4 batterie x AA (R6) come mostrato (Fig. 3), facendo scivolare la seconda parte della batteria.
- 2.3 La gattaiola farà un check-up automatico fino a 60 secondi, dopodiché sarà visibile sul display LCD solo 'IN & OUT'.

Puoi utilizzare tutti i brand di batterie, incluse quelle ricaricabili e in litio ma l'indicatore funzionerà correttamente solo con batterie alcaline. Una buona batteria dura all'incirca 12 mesi (ciò dipende dal numero di gatti e dall'uso).

## 3. Programmare

Il passo successivo è programmare il microchip o l'I.D. Disc che appartiene a ciascun gatto. Raccomandiamo di scegliere un numero per ogni gatto e di segnarlo sulla tabella alla fine di queste istruzioni.

*NOTA: la sequenza di programmazione è sensibile al tema e l'LCD tornerà un display normale se non viene eseguito correttamente ogni step nell'arco di 15 minuti.*

Per far sì che la gattaiola riconosca il microchip o l'I.D. Disc del tuo gatto o dei tuoi gatti, prosegui come segue:

- 3.1 Tieni premuto il pulsante 'PROGRAM' sul circuito per ca. 5 secondi (Fig. 4) finché non appare l'indicatore (Fig. 1).
- 3.2 'CAT 1' e il numero '1' lampeggeranno e ci saranno delle linee che si muoveranno intorno a 'TWO ZEROS'.
- 3.3 Mettere la parte frontale dell'I.D. Disc nell'apertura del tunnel (Fig. 5) o per programmare il microchip del gatto, incoraggiarlo a passare attraverso il tunnel tenendo la gattaiola aperta come nella Fig. 6.
- 3.4 Quando sarà programmato, i 'TWO ZEROS' spariranno e lampeggerà 'Pr1'.
- 3.5 Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

*Per altri gatti, fino a un massimo di 9, ripetere gli step da 3.1 a 3.5.*

#### 4. Opzioni di accesso

Le opzioni di accesso disponibili sono rappresentate qui sotto.



**'In & Out'** Il tuo gatto (gatti) può entrare e uscire dalla gattaiola



**'In Only'** Il tuo gatto (gatti) può entrare dalla gattaiola ma non può uscire.



**'Out Only'** Il gatto (gatti) può uscire dalla gattaiola ma non può entrare.



**'Locked'** Il gatto (gatti) non può usare la gattaiola.

##### 4.1 Impostare le opzioni di accesso per TUTTI I gatti

Se vuoi che TUTTI I gatti abbiano le stesse opzioni di accesso, cioè hai bisogno che TUTTI i tuoi gatti possano entrare e uscire dalla gattaiola, prosegui così:

- 4.1.1 Tieni premuto il pulsante '4 WAY' per 5 secondi finché il display non inizierà a lampeggiare.
- 4.1.2 Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' per scorrere tutte le opzioni di accesso possibili finché non arrivi a quella desiderata (Fig. 7).
- 4.1.3 Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.

##### 4.2 Impostare opzioni di accesso INDIVIDUALI (2-9 gatti)

**NOTA: Questa opzione è valida solo con ID Disc Cat Flap con Timer (Ref. 305).**

Se vuoi assegnare un'opzione di accesso individuale per ciascuno dei tuoi gatti, cioè vuoi tenere il gatto 1 'LOCKED' ma il gatto 2 'OUT ONLY', procedi come segue:

**NOTA: Quest'impostazione non previene che un gatto che non sia ammesso fuori segue il gatto che è invece lo è.**

- 4.2.1 Tieni premuto il pulsante '4 WAY' per 5 secondi finché il display non inizia a lampeggiare.
- 4.2.2 Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' finché non appare 'IND' sul display LCD.
- 4.2.3 Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.
- 4.2.4 Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' finché non si ottiene l'opzione richiesta per il gatto 1.
- 4.2.5 Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.
- 4.2.6 Ripeti 4.2.4 e 4.2.5 per i gatti con l'ID. Disc programmato.

**NOTA: Per vedere le impostazioni individuali create per il tuo gatto o i tuoi gatti, premi il pulsante '4 WAY' per 1 secondo e rilasci immediatamente.**

##### 4.3 Impostare il timer/orologio per TUTTI i gatti

Se vuoi impostare la tua gattaiola per assicurare che TUTTI I gatti abbiano una particolare opzioni di accesso, in un determinato periodo di tempo, per esempio per tenere il tuo gatto in casa fra le 19:00 e le 06:00, dovrai prima decidere:

- a) Quale impostazione di blocco applicare DURANTE il periodo di tempo (nell'esempio sopra appare 'IN ONLY'). Fuori da questo periodo di tempo, l'impostazione di blocco 4.1 or 4.2 verranno applicate.
- b) Quando il periodo di tempo deve iniziare 'START' (nell'esempio sopra le 19:00h).
- c) Quando il periodo di tempo deve finire 'FINISH' (nell'esempio sopra le 06:00h).
- d) Avrai anche bisogno di sapere l'ora esatta.

Procedi come segue:

**NOTA: se non premi il pulsante per più di 60 secondi il display tornerà normale e dovrai ricominciare da capo.**

- 4.3.1 Premi il pulsante 'TIMER' per 5 secondi finché non inizia a lampeggiare la funzione timer.
- 4.3.2 Premi ripetutamente il pulsante '4 WAY' per selezionare l'opzione di accesso richiesto: 'IN & OUT', 'IN ONLY', 'OUT ONLY', 'LOCKED' o 'OFF'.
- 4.3.3 Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.
- 4.3.4 Il display mostrerà l'ora con il simbolo del minuto. Premi ripetutamente il pulsante '+' finché non appare l'impostazione del minuto (es. 10 se l'ora attuale è 12:10).
- 4.3.5 Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.
- 4.3.6 Il display adesso mostrerà l'orario con il simbolo dell'ora lampeggiante. Se vuoi cambiare a un'ora a 24 e a un AM/PM, premi il pulsante 'TIMER'.
- 4.3.7 Premi ripetutamente il pulsante '+' finché non appare l'ora corretta (es. 12 se l'ora attuale è 12:10).
- 4.3.8 Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.
- 4.3.9 Il display mostrerà la parola 'START' e i minuti lampeggeranno. Premi il pulsante '+' finché non viene mostrato il minuto desiderato (nell'esempio mostrato sopra '00'). Premi il pulsante 'SET' per salvare le impostazioni.
- 4.3.10 Poi imposta l'ora allo stesso modo (nell'esempio sopra 19:00).
- 4.3.11 Il display mostrerà l'ora di fine 'FINISH'. Imposta allo stesso modo l'ora di inizio 'START'. Ricorda di premere 'SET' per salvare le impostazioni.

Quando il timer è impostato, l'indicatore sarà mostrato sul display (Fig. 1).

Quando il blocco dell'ora è attivo, il simbolo dell'opzione di accesso lampeggerà lentamente, come scelto in 4.3.2.

**Per controllare l'impostazione dell'ora,** premi per poco tempo il pulsante 'TIMER' e rilasci. Il display mostrerà l'opzione di accesso scelta e l'ora di inizio 'START'. Premi il pulsante 'TIMER' di nuovo per vedere l'ora di fine 'FINISH'. Il display tornerà all'ora attuale dopo 5 secondi.

## Per cancellare il timer e tornare alle normali opzioni di accesso:

4.3.12 Premi il pulsante 'TIMER' per 5 secondi.

4.3.13 Premi il pulsante '4 WAY' e scorri fra le opzioni finché non arriva a 'OFF'.

4.3.14 Premi il pulsante 'SET' 3 volte per mantenere l'ora corrente e tornare al display normale.

## 5. Adattare l'I.D. Disc(s) al tuo gatto (gatti)

5.1 Se desiderato, scrivi i dati dell'I.D. del tuo gatto con un pennarello e attacca la pellicola idrorepellente sopra.

5.2 **IMPORTANTE:** applica l'I.D. Disc direttamente sul collare, non su un anello attaccato al collare, in modo che sia il più parallelo possibile alla gattaiola (Fig. 7).

Raccomandiamo l'uso di un collare in stoffa senza grandi inserti in metallo (o altre medagliette).

## 6. Vedere dove si trova il tuo gatto

Il display LCD mostra in un istante dove si trovano fino a 3 gatti. Il



gatto passa che per ultimo è passato attraverso la gattaiola,



entrando in casa; l'ultimo gatto che è passato attraverso la

gattaiola, lasciando la casa.

Tieni conto che il display è solo una guida per localizzare il tuo gatto. La gattaiola determina il luogo in cui si trova il gatto registrando il suo ultimo passaggio attraverso di essa. I risultati potrebbero essere errati se il gatto ha un'entra/uscita alternativa in casa o se ha seguito un altro gatto nel passaggio, se solo mette il naso sulla gattaiola, ecc.

## 7. Vedere quando il gatto ha usato l'ultima volta la gattaiola

7.1 Per vedere quante ore sono passate da quando il gatto 1, 2 o 3 ha usato per l'ultima volta la gattaiola, premi il pulsante '+'.

7.2 Il display mostrerà il simbolo 'CAT 1' e quante ore, minuti sono passata da quando ha usato per l'ultima volta la gattaiola fino a un Massimo di 99 ore.

7.3 Premi '+' nuovamente per ottenere simili informazioni sui gatti 2 e 3.

7.4 Premi '+' una 4a volta (o lascialo per 20 secondi) e sarà ripristinato il normale display.

## 8. Insegnare al tuo gatto a usare la gattaiola o se è stato perso l'I.D. Disc

Potrebbe volerci un po' di tempo prima che il tuo gatto si abitui alla nuova gattaiola. Per aiutare il tuo gatto a entrare in confidenza con la gattaiola basterà utilizzare il 'TRAINING MODE' tenendo premuto il pulsante 'PROGRAM' e in 3 secondi premi brevemente il pulsante '4 WAY'. Dopo 5 secondi il blocco si sbloccherà e il pulsante 'PROGRAM' può essere rilasciato. Il simbolo 'IN & OUT' continuerà a lampeggiare.

*Presta attenzione al fatto che durante il 'TRAINING MODE' altri animali potrebbero entrare e uscire.*

Per uscire dal 'TRAINING MODE' tenere premuto il pulsante 'PROGRAM' e in 3 secondi premere brevemente il pulsante '4 WAY'. Dopo 5 secondi la gattaiola si bloccherà e il pulsante 'PROGRAM' potrà essere rilasciato.

Per gatti molti esitanti utilizza cibo per incoraggiarlo a entrare e uscire.

*NOTA: non raccomandiamo che gatti e gattini vengano lasciati soli a usare la gattaiola finché on sarai soddisfatto del loro utilizzo corretto.*

## 9. Cambiare le batterie

Quando si accende il 'BATTERY INDICATOR', significa che le batterie devono essere cambiate (vedere sezione 2).

Nota che dopo aver inserito le nuove batterie:

- 'BATTERY INDICATOR' deve rimanere acceso per 15 minuti.
- La gattaiola ricorderà tutti gli I.D. Disc(s) e microchip(s), le impostazioni di blocco e gli orari, ma bisognerà reimpostare le impostazioni 'TIMER' (vedere sezione 4.3).

## 10. Riprogrammare l'I.D. Disc o il microchip

10.1 Premi il pulsante 'PROGRAM' sul circuito (Fig. 4) per 5 secondi, dopo il numero successive inutilizzato del gatto apparirà e ci saranno delle linee che si muovono intorno ai primi 'TWO ZEROS'.

10.2 Premi il pulsante '+' per selezionare il numero coretto del gatto, l'I.D. Disc o seleziona il prossimo numero di gatto disponibile.

10.3 Metti la parte frontale dell'I.D. Disc nell'apertura del tunnel (Fig. 5) o per programmare il microchip del gatto, incoraggiato a passare lentamente attraverso il tunnel come mostrato nella Fig. 6.

10.4 Quando programmato, i 'TWO ZEROS' scompariranno e 'Pr' lampeggerà.

10.5 Sposta l'I.D. Disc o il gatto e premi 'SET' per salvare le impostazioni.

*Per ulteriori gatti, fino a un massimo di 9, ripeti il procedimento da 10.1 a 10.5.*

## 11. Reset di fabbrica

Per reimpostare la gattaiola alle impostazioni di fabbrica, tieni premuto il pulsante 'PROGRAM' e in 3 secondi premi e rilascia il pulsante '4 WAY', poi premi e rilascia il pulsante 'SET'. Rilascia il pulsante 'PROGRAM' quando tutti i simboli verranno mostrati sull'LCD. Dopo un periodo di check interno, il simbolo 'IN & OUT' sarà l'unico visibile. Questa procedura cancellerà tutte le impostazioni, gli I.D. Disc e i microchip Dovrai quindi riprogrammarli (vedi sezione 3).

## 12. Energy Saving Mode

La gattaiola è dotata della modalità risparmio batteria, inizialmente disabilitata per far imparare meglio il tuo gatto ad usarla, avendo una risposta più veloce. Quando poi si sarà abituato, raccomandiamo di attivare la modalità risparmio batteria. La batteria durerà più a lungo e offrirà maggiore sicurezza contro animali esterni sconosciuti.

Puoi attivare la modalità risparmio batteria ('Eon') come segue:

- 12.1 Tieni premuto il pulsante 'PROGRAM' e in 3 secondi premi per poco tempo il pulsante 'SET'. Quando il display mostra 'EOFF' o 'Eon' rilascia il pulsante 'PROGRAM'.
- 12.2 Puoi passare da 'EOFF' a 'Eon' premendo il pulsante '4 WAY'. Premi 'SET' per salvare le impostazioni.

## 13. Risoluzione problemi

### 13.1 Il gatto non vuole usare la gattaiola

Può volerci un po' di tempo prima che il tuo gatto, magari timido, impari come usare la gattaiola, anche se ne ha usate altre in passato.

- Prova prima a usare il 'TRAINING MODE' (vedi sezione 8).
- Controlla che la modalità risparmio energia sia disabilitata in modo che il tuo gatto trovi più facile usare la gattaiola (vedi sezione 12).

### 13.2 La gattaiola non si risponde aprendosi all'I.D. Disc o microchip

- Controlla che il blocco '4 WAY' programmato permetta l'accesso nella direzione corretta.
- Assicurati che il blocco del tempo non sia attivato, (evidenziato dall'impostazione '4 WAY' lampeggiante). Se necessario, cancella il blocco tempo (vedi sezioni 4.3.12 to 4.3.14).
- **Solo product Ref. 305:** se il display mostra 'IND' controlla che l'accesso del gatto sia garantito nella direzione corretta premendo il pulsante '4 WAY' per 1 secondo e rilasciandolo subito. Se necessario, riprogramma l'accesso individuale del gatto (vedi sezione 4.2).
- Il circuito di risparmio batteria può essere attivato (denotato da 'Eon' sul display). Non muovere la gattaiola finché 'Eon' sparisce.
- Controlla che le batterie sia orientate correttamente (Fig.3) e che il simbolo di batteria scarica non appaia (Fig.1).
- Controlla che l'I.D. Disc sia correttamente attaccato al collare (vedi sezione 5.2).
- Se possibile, prova l'operazione con un altro I.D. Disc / microchip programmato per accertarti che non ci sia un particolare problema.
- Controlla che la gattaiola sia montata alla corretta altezza (controlla le istruzioni per il montaggio).
- Se tutto questo non funziona, rimuovi le batterie e aspetta almeno 5 minuti. Reinserisci le batterie ed esegui il reset di fabbrica (vedi sezione 11).

### 13.3 La gattaiola non è completamente chiusa

Questo problema può accadere occasionalmente e normalmente si risolve in 30 minuti. Se il problema persiste, rimuovi le batterie per 5 minuti.

### 13.4 Difficoltà a impostare le funzioni/orari richiesti

- I pulsanti devono essere premuti con forza.
- Ricordati di premere il pulsante 'SET' dopo ogni cambiamento.

### 13.5 Il display si blocca

- Rimuovi le batterie per 5 minuti e rimettille.
- Se il display è ancora bloccato esegui un reset di fabbrica (vedi sezione 11).

### 13.6 La gattaiola non si blocca

- Controlla che la gattaiola non sia in 'TRAINING MODE' (frecche che lampeggiano lentamente).
- Aspetta 30 minuti per la correzione automatica.

## Annota i numeri I.D. Disc del tuo gatto (gatti) qui:



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	